

KÄYTTÖOPAS JA HOITO-OHJE MISSE TERAPIAKISSA


Kiitos kun hankit meiltä Misse terapiakissan!

Toivomme, että tästä kissasta tulee hyvä ystävä, joka tuo hymyjä, spontaania naurua ja lämpimiä muistoja.

Misse näyttää, tuntuu, kuulostaa ja liikkuu kuin oikea kissa.

Se on helppokäyttöinen ja vaivaton hoitaa. Kissassa on **huipputeknologiaa**, joka saa sen vaikuttamaan elävältä. Sisäänrakennetut **sensorit** reagoivat kosketukseen ja ympäristöön luoden yksilöllisen kokemuksen. Sensorit sijaitsevat **vasemmassa poskessa, vatsassa, selässä, päässä ja kulmakarvojen alueella**.

Kissasi ominaisuudet

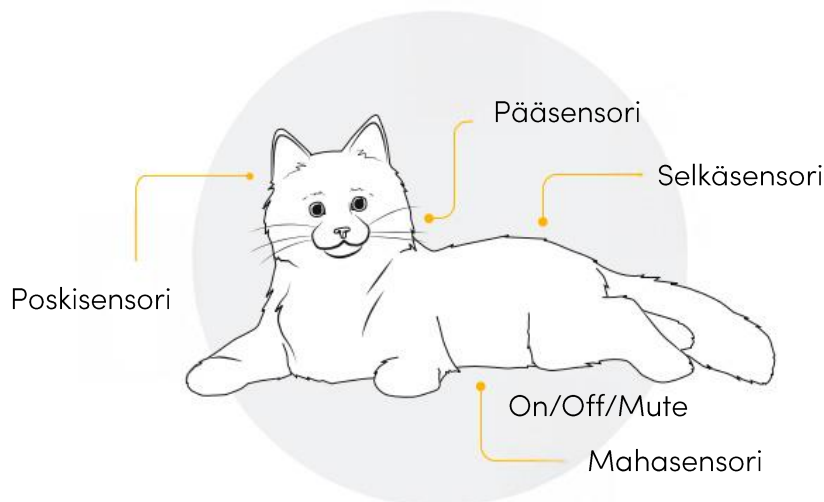

Kissamaiset
liikkeet ja äänet



Pehmeä turkki, joka on
saanut inspiraationsa
oikeista kissarodusta



VibraPurr™ –
realistinen kissan
kehräys

Junet

Junet Oy
Veistokouluntie 2, FI-66300 Jurva
P: 010 320 0450

Y-tunnus 0948902-5
Kotipaikka: Jurva

myynti@junet.com
www.junet.com

Ensimmäinen käyttökerta

Kissa on erittäin helppokäyttöinen ja toimitetaan patterit valmiiksi asennettuina.



1. Käännä kissa ympäri ja etsi sen alapuolella oleva avattava osio.
2. Avaa läppä varovasti, jolloin virtakytkin paljastuu paristokotelon läheltä. Vedä takajalkaa saadaksesi paremman pääsyn kytkimeen.
3. Käännä kytkin "OFF" → "ON". Kissa on nyt käyttövalmis. Käännä kissa ympäri ja aseta joko syliisi tai tasaiselle pinnalle.

Käyttökytkin

Kissa on erittäin helppokäyttöinen ja toimitetaan patterit valmiiksi asennettuina.



ON – Kissa on päällä ja reagoi kosketukseen sekä ympäristöön.




MUTE – Kissa liikkuu normaalisti, mutta ei pidä ääntä.



OFF – Sammuttaa kissan kokonaan (suositellaan, jos et käytä kissaa useisiin päiviin).

Kissan käyttö

Kissasi reagoi eri tavoin eri alueilla

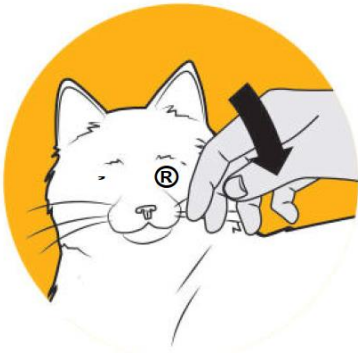


Silitä kissan vasenta poskea, niin se kääntää päätään sinua kohti.



Silitä kissan pään takaosaa tai selkää, niin se alkaa kehrätä iloisesti.



Jatka silittämistä, niin kissa kellahtaa selälleen ja paljastaa vatsansa rapsutettavaksi.

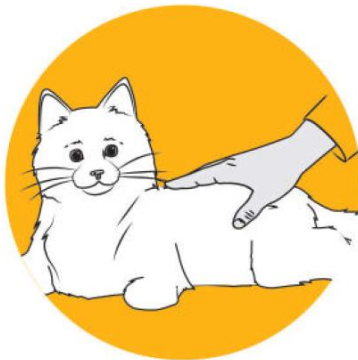

Mitä enemmän silität, sitä rennommaksi se tulee – se saattaa jopa sulkea silmänsä ja näyttää torkkuvan!



Jos et koske kissaan muutamaan minuuttiin, se "nukahtaa". Herättääksesi sen, taputa varovasti selkää.

Hoito-ohjeet

Kumppanikissa tarvitsee vähän huoltoa, mutta pysyy parhaassa kunnossa pienellä vaivalla:

Puhdistus


- Käytä mukana tulevaa harjaa pitääksesi turkin siistinä.
- Harjaa kissaa kevyesti ja pyyhi lika pois heti.
- Älä käytä pesuaineita tai tahrannoistoaaineita.

Pidä kissa kuivana

- Tahrojen poisto kevyesti kostealla liinalla puhdistuen.
- Älä upota veteen.
- Vältä lattialle jättämistä, sillä siihen voi kompastua. Säilytä kissaa korotetulla tasolla, erityisesti öisin.

Patterien vaihto

Tarvitaan: 4 x 1.5V C-kokoiset alkaliparistot ja ristipääruuvimeisseli (ei sisälly pakkaukseen).

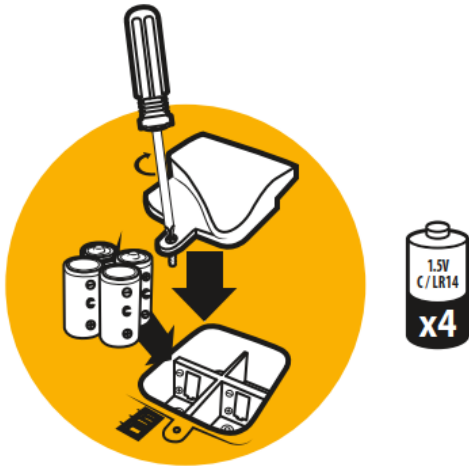

1. Löydä paristolokero kissan alapuolelta.
2. Käytä ristipääruuvimeisseliä avaamaan lokeron ruuvi.
3. Irrota kansi ja poista vanhat paristot.
4. Aseta 4 uutta C-kokoista alkaliparistoa paikalleen (+ ja - navat oikein päin).
5. Sulje lokero ja kiristä ruuvi.
6. Varmista, että virtakytkin on ON tai MUTE -asennossa.
7. Sulje kissan alapuolen kangaspeite.

Tärkeää paristoturvallisuudesta

- a. Käytä vain suositeltuja paristoja ja aseta ne oikein päin.
- b. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja.
- c. Poista tyhjät paristot välittömästi.
- d. Jos et käytä kissaa pitkään aikaan, poista paristot.
- e. Ladattavia paristoja ei saa ladata kissan sisällä! Lataa ne vain erikseen aikuisen valvonnassa.

Vianmääritys

1. Jos kissa lakkaa toimimasta sammuta se ja käynnistä uudelleen virtakytkimestä.
2. Jos tämä ei auta, vaihda uudet paristot käyttöohjeen mukaisesti.
3. Lisäapua varten ota yhteyttä Junetin asiakaspalveluun

Valmistaja Hasbro, valmistusmaa Kiina
Tuotteelle on myönnetty CE merkintä.
Tämä suomenos on laadittu alkuperäisestä Hasbro Joy for All -kumppanikissan käyttöohjeesta.



Junet Oy
Veistokouluntie 2, FI-66300 Jurva
P: 010 320 0450

Y-tunnus 0948902-5
Kotipaikka: Jurva

myynti@junet.com
www.junet.com


BRUKSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD FÖR MISSE TERAPIKATT

Vi är glada att du har skaffat Misse terapikatten från oss!

Vi hoppas att denna katt blir en god vän som ger leenden, spontana skratt och varma minnen.

Misse ser ut, känns, låter och rör sig som en riktig katt. Den är lätt att använda och enkel att sköta. Katten har toppmodern teknologi som får den att verka levande. Inbyggda sensorer reagerar på beröring och omgivningen, vilket skapar en unik upplevelse. Sensorerna finns på vänstra kinden, magen, ryggen, huvudet och ögonbrynsområdet.

Din katts egenskaper

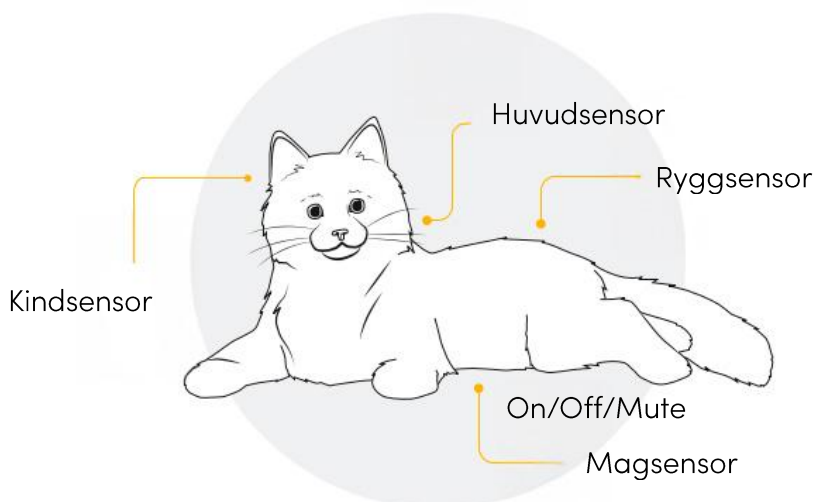

Kattliknande
rörelser och ljud



Mjuk päls
inspirerad av riktiga
kattraser



VibraPurr™ –
realistiskt
kattspinnande

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Katten är mycket lätt att använda och levereras med batterierna förinstallerade.



1. Vänd katten upp och ner och leta efter den öppningsbara delen på undersidan.

2. Öppna fliken försiktigt så att strömbrytaren blir synlig nära batterifacket. Dra bakbenet för att få bättre åtkomst till brytaren.



3. Vrid brytaren från "OFF" till "ON". Katten är nu klar att användas. Vänd katten rätt och placera den antingen i ditt knä eller på en plan yta.

Strömbrytare

Katten är mycket enkel att använda och levereras med batterierna redan installerade.



ON – Katten är på och reagerar på beröring samt omgivningen.




MUTE – Katten rör sig normalt men gör inga ljud.



OFF – Stänger av katten helt (rekommenderas om du inte använder katten på flera dagar).

Användning av katten

Din katt reagerar på olika sätt beroende på var du rör vid den.

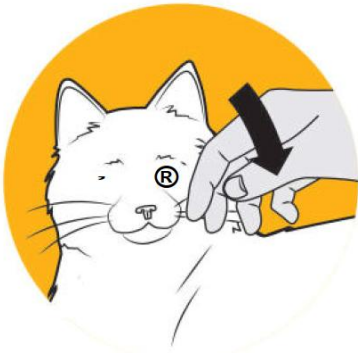


Klappa kattens vänstra kind så vänder den huvudet mot dig.



Klappa kattens bakhuvud eller rygg så börjar den spinna glatt.



Fortsätt klappa så rullar katten över på rygg och visar magen för att bli kliad.

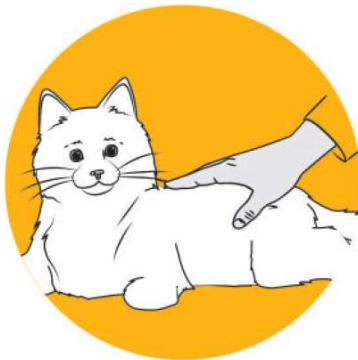

Ju mer du klappar, desto mer avslappnad blir den – den kan till och med stänga ögonen och se ut som om den tar en tupplur!



Om du inte rör vid katten på några minuter, "somnar" den. För att väcka den, klappa försiktigt på ryggen.

Skötselråd

Din följeslagarkatt kräver lite underhåll, men håller sig i bästa skick med lite omsorg:

Rengöring


- **Använd den medföljande borsten för att hålla pälsen snygg.**
- Borsta katten lätt och torka bort smuts omedelbart.
- Använd inte rengöringsmedel eller fläckborttagningsmedel.

Håll katten torr

- Ta bort fläckar genom att försiktigt torka med en fuktig trasa.
- Doppa inte i vatten.
- Undvik att lämna katten på golvet, eftersom någon kan snubbla över den. Förvara katten på en upphöjd yta, särskilt på natten.

Batteribyte

Behövs: 4 x 1,5V C-storlek alkaliska batterier och en stjärnskruvmejsel (ingår ej i förpackningen).

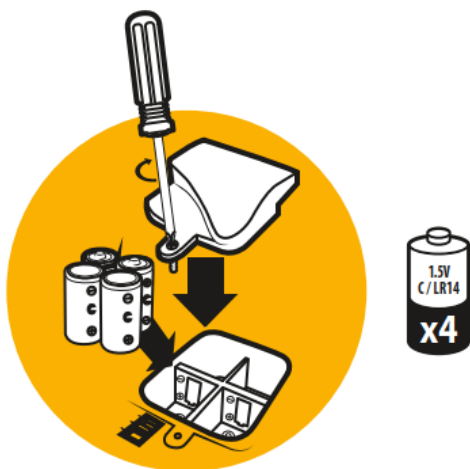

1. Hitta batterifacket på undersidan av katten.
2. Använd en stjärnskruvmejsel för att öppna fackets skruv.
3. Ta bort locket och ta ut de gamla batterierna.
4. Sätt i 4 nya C-storlek alkaliska batterier (+ och - polerna åt rätt håll).
5. Stäng facket och dra åt skruven.
6. Se till att strömbrytaren är i läge ON eller MUTE.
7. Stäng tygöverdraget på undersidan av katten.

Viktigt om batterisäkerhet

- a. Använd endast rekommenderade batterier och sätt i dem korrekt.
- b. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- c. Ta bort tomma batterier omedelbart.
- d. Om du inte använder katten under en längre tid, ta bort batterierna.
- e. Uppladdningsbara batterier får inte laddas inuti katten! Ladda dem endast separat under vuxens övervakning.

Felsökning

1. Om katten slutar fungera, stäng av den och sätt på den igen med strömbrytaren.
2. Om detta inte hjälper, byt till nya batterier enligt bruksanvisningen.
3. För ytterligare hjälp, kontakta Junets kundtjänst.

Tillverkare Hasbro, tillverkningsland Kina.

Produkten har tilldelats CE-märkning.

Denna översättning är gjord från den ursprungliga bruksanvisningen för Hasbro Joy for AI följeslagarkatt.



Junet Oy
Veistokouluntie 2, FI-66300 Jurva
Tel: 010 320 0450

FO-nummer: 0948902-5
Hemort: Jurva

myynti@junet.com
www.junet.com